


# DUPAG GROUP

## AFLEVERBEURT


Met deze stap voor stap maakt u de auto afleveringsklaar.

CBA-100-001

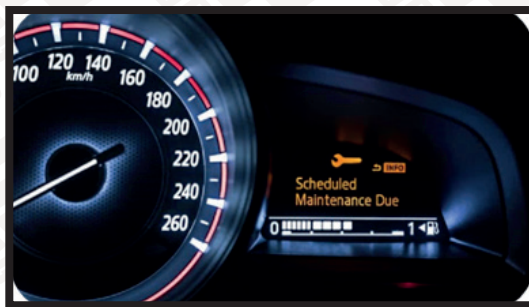



Voeg één dosering TC3 ultra clean toe aan de brandstoftank. NB: Met TC3 wordt het complete brandstof en uitlaatsysteem gereinigd en gesmeerd. Verwijdert het vocht uit de tank.

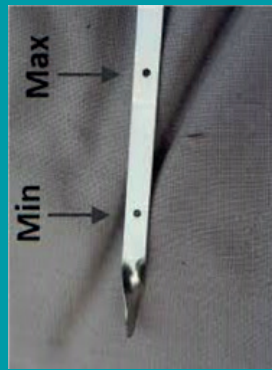

Breng het olieniveau op het minimum peil.

TIP: U kunt olie aftappen of uitzuigen.



Voeg één dosering NCH olieflush toe aan de motorolie. Dosering: 300 ml per max 6 liter carter inhoud.



Laat de motor 2 uur stationair draaien.



Maak een proefrit van ongeveer 25 km. De NCH olieflush blijft in de olie aanwezig. Let op: om alle complexe hydraulische systemen met olie en flush optimaal te spoelen, is het van belang dat de motor flink belast wordt. Grondig spoelen gebeurt door.



Stop de motor, en tap de olie af. Let op: de olie heeft een hoge temperatuur.



Vervang het olieliter en vul met de door de fabrikant goedgekeurde olie, en let daarbij goed op de juiste vulhoeveelheid.



Bij een dieselmotor voeg de juiste dosering D2U toe aan de Adblue tank. (indien aanwezig).



De auto is klaar voor aflevering! Op deze wijze bent u gegarandeerd van een schone basis. NB. Uw garantie claims dalen en daarmee uw garantie kosten want storingen veroorzaakt door vervuiling worden met deze afleverprocedure tot een minimum beperkt.

